GUIA BASICA

Cómo instalarlo en 1 sólo minuto

- Elija un lugar estable para instalar el teléfono, alejado de otros aparatos eléctricos.
- Conecte un extremo del cable rizado del microteléfono en el conector que se encuentra en la parte inferior del mismo (23), y el otro extremo del cable en el conector que se encuentra en la parte izquierda de la base (28).
- Conecte el cable plano de línea al conector de la base (24), y la otra parte en la toma telefónica de su hogar.
- Abra el compartimiento para las pilas (27) e instale 3 pilas alcalinas tipo AA.

Mural:

Este teléfono puede colocarse en la pared. Para evitar que el microteléfono se caiga, saque la pieza mural (3), gírela 180º, y vuelva a introducirla.

Uso básico del equipo

Como realizar una llamada.

- Descuelgue el microteléfono o pulse la tecla MANOS LIBRES (17) y espere a oír el tono de línea.
- Marque el número deseado y establezca la comunicación.
- Al terminar, coloque el auricular en su alojamiento.

Llamadas entrantes.

El timbre suena cuando se recibe una llamada:

- Levante el microteléfono o pulse la tecla MANOS LIBRES.
- Inicie la conversación.
- Cuando finalice, coloque el microteléfono en su alojamiento o pulse la tecla MANOS LIBRES.

Monopiezas

Identificadores de llamadas

Bipiezas

Centralitas digitales

Inalámbricos CTO

WLAN Red inalámbrica de datos

Inalámbricos DECT

FAX

Contestadores automáticos

PMR

SPC telecom

el ESPECIALISTA en terminales de telecomunicación

SPC telecom

el ESPECIALISTA en terminales de telecomunicación

SOLUCIONES PARA CUANDO NOS LLEGAN LAS LIMITACIONES

MANUAL DE USUARIO

Vea cómo instalarlo en 1 sólo minuto

Ref. 3248

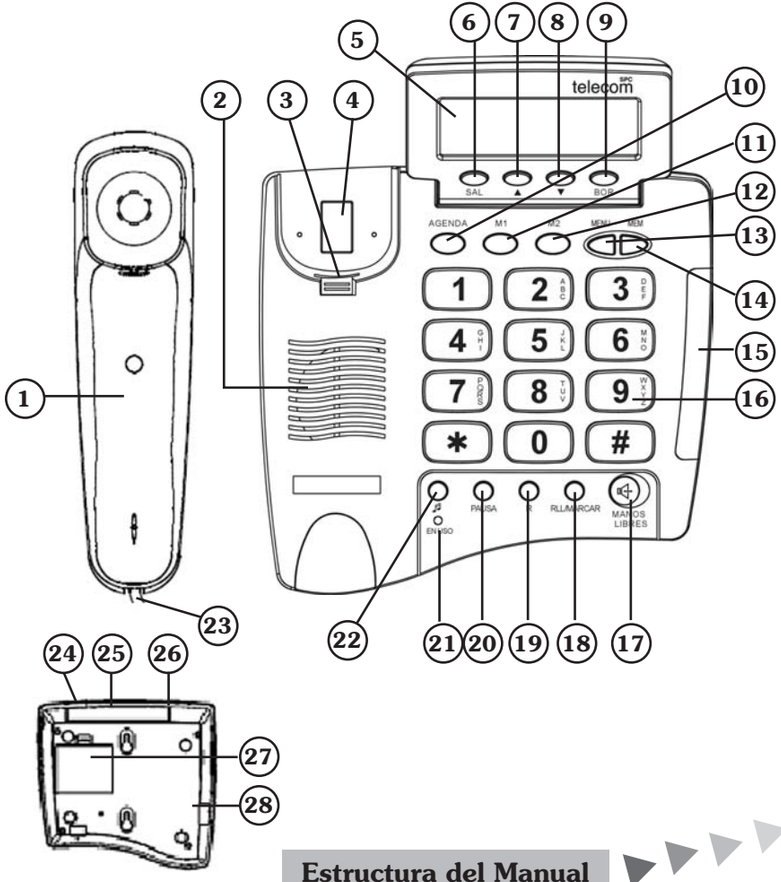

Estructura del Manual

ESTRUCTURA DEL MANUAL

Guía básica pág. 20

- Cómo instalarlo en 1 sólo minuto
- Uso básico del equipo

Y si tiene 2 minutos más ▶▶▶ pág. 3

- Mejore el rendimiento del equipo

Guía completa de instrucciones ▶▶▶ ▶▶▶ pág. 4

- Qué hacer ante cualquier duda pág. 18

Servicio de Atención al Cliente pág. 19

Anexos

- Listado SAT
- Servicios suplementarios de la compañía telefónica

SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE

Siguiendo con nuestra política de mejora permanente, **Telecom y Novatecno S.A.** desea ofrecerle un mejor servicio poniendo a su disposición el siguiente teléfono de Atención al Cliente:

902 36 69 79

Y SI TIENE 2 MINUTOS MAS

Mejore el rendimiento de su equipo

- **Identificación del número de abonado llamante**

  Este teléfono tiene implementada la función de identificador de llamadas, el cuál le permite saber el número de la persona que le llama.

  Para que el teléfono le muestre el número del abonado llamante, su compañía telefónica debe ofrecer este servicio. Póngase en contacto con su compañía telefónica y solicite que le activen el servicio. El teléfono puede almacenar los 160 últimos números recibidos.

- **Ajuste de Volúmenes**:

  En la parte posterior del teléfono hay dos conmutadores con dos posiciones cada uno (alto y bajo) con los que puede cambiar el volumen del timbre (25) y el volumen del manos libres (26)

- **Memoria directa**

  Para almacenar números de marcación rápida. Existen dos memorias, 1 y 2:

  - Para almacenar un número: introduzca el número con el teclado alfanumérico confirme con la tecla MENU y pulse M1 o M2 según donde lo quiera almacenar, o
  - Si quiere revisar el número almacenado: En colgado, pulse M1 o M2
  - Para marcar una de las memorias directas: En descolgado, pulse M1 o M2

- **Memoria indirecta**

  Puede almacenar números en memorias indirectas, para ello:

  - Marque el dígito seguido de la tecla MENU y después pulse el dígito donde lo quiere almacenar (0-9,✻,#)
  - Para revisar las memorias: En colgado, pulse la tecla MEM seguido del número del teclado (0-9,✻,#)
  - Si desea marcar uno del números: En descolgado, pulse la tecla MEM y el número del teclado (0-9,✻ ,#)

3248 interior 5/8/05 08:44 Página 4

GUIA COMPLETA DE INSTRUCCIONES

Indice

1. Localización de controles 6
2. Atención 7
3. Instalación 7
3.1 Ajuste del contraste de la pantalla 7
3.2 Ajuste de fecha y hora 8
3.3 Selección de idioma 8
4. Funcionamiento 8
4.1. Regulación de volumen de timbre 8
4.2. Hacer una llamada 9
4.3. Responder a un llamada 9
4.4. Finalizar una llamada 9
4.5. Manos Libres 9
4.6. Llamada directa 10
4.7. Memorias directas (M1, M2) 10
4.8. Memorias indirectas 11
4.9. Rellamada al último número marcado 11
4.10. Lista de los últimos números marcados 11
5. Tecla MUTE 11
6. Tecla R 12
7. Pausa 12
8. Funcionamiento del identificador de llamadas 12
8.1 Servicio identificador de llamadas 12
8.2 Indicador de llamadas 12
8.3 Revisar y marcar los registros de llamadas recibidas 13
8.4 Borrar un registro de llamada 13
8.5 Borrar todos los registros de llamada 13
8.6 Indicador de mensajes recibidos en el buzón de voz de su compañía telefónica 13
9. Agenda 14
9.1. Grabar un número en la agenda 14
9.2. Añadir un número del identificador a la agenda 14
9.3. Modificar un registro de l agenda 15
9.4. Buscar/Marcar un número grabado en la agenda 15

9.5. Borrar un número de la agenda 15
10. Reemplazar las pilas 16
11. Especificaciones técnicas 16
12. Qué hacer ante cualquier duda 18

1. Localización de controles

1. Microteléfono
2. Altavoz
3. Soporte Mural
4. Gancho
5. Pantalla (sólo funcionará si las pilas están instaladas)
6. Llamadas realizadas
7. Tecla arriba
8. Tecla abajo
9. Salir / Borrar
10. Agenda
11. Memoria directa 1
12. Memoria directa 2
13. Tecla MENU
14. Tecla Memoria (para las llamadas indirectas)
15. Indicador luminoso de llamada entrante
16. Teclado alfanumérico
17. Tecla MANOS LIBRES
18. Tecla Rellamada y Marcación
19. Tecla R
20. Tecla PAUSA
21. Indicador luminoso (activo cuando está en uso)
22. Tecla MUTE
23. Conector del cable rizado
24. Conector del cable de línea
25. Conmutador del volumen de timbre: Alto, Bajo.
26. Conmutador del volumen de recepción: Alto, Bajo.
27. Tapa del compartimiento de baterías
28. Conector del cable rizado

2. Atención

- Lea estas instrucciones antes de utilizar el teléfono.
- No exponga el teléfono al agua o humedad.
- Siempre que sea posible, evite instalar el teléfono en lugares extremadamente fríos o calientes, junto a televisores, radios u otros aparatos eléctricos.
- No lo coloque directamente bajo el efecto de la luz solar.
- Para su limpieza utilice un paño humedecido.
- No lo rocíe nunca con productos limpiadores en aerosol, ya que puede penetrar por los orificios y dañar el aparato.

3. Instalación

IMPORTANTE: Este teléfono solamente debe conectarse a líneas que dispongan de la facilidad suplementaria de marcación multifrecuencia

Abra el compartimiento de las pilas que se encuentra debajo de la unidad (27), e inserte 3 pilas tipo AA. Tenga en cuenta la polaridad de las pilas, fíjese en el dibujo del interior (+ y -).

1. Conecte un extremo del cable rizado del microteléfono en el conector que se encuentra en la parte inferior del mismo (23) y el otro extremo del cable en el conector que se encuentra en la parte izquierda de la base (28).
2. Conecte el cable plano de línea al conector de la base (24), y la otra parte en la toma telefónica de su hogar.

Mural:

Este teléfono puede colocarse en la pared. Para evitar que la manija se caiga, saque la pieza mural (03), gírela 180º e introdúzcala.

3.1 Ajuste del contraste de la pantalla

- Pulse la tecla MENU (13).
- Mediante las teclas ▲ (07) y ▼ (08) seleccione la función AJUSTE CONTRASTE.
- Pulse la tecla MENÚ para confirmar y seleccione el nivel de contraste pulsando las teclas ▲/▼(dispone de 5 niveles de contraste).
- Para confirmar pulse MENU, para salir pulse BOR o espere unos segundos.

3.2 Ajuste de fecha y hora

Aunque este teléfono actualiza de forma automática la fecha y la hora al recibir una llamada, también tiene la posibilidad de programarla manualmente, para ello:

- Pulse la tecla MENU.
- Mediante las teclas ▲/▼ seleccione la función HORA/FECHA y pulse MENU para confirmar.
- El año parpadeará en la pantalla, use las teclas ▲/▼ para ajustar el año y confirmarme con la tecla MENU.
- Parpadearán los dos primeros dígitos de la hora, use las teclas ▲/▼ para ajustar la hora y pulse la tecla MENU para confirmar.
- Los dos siguientes números indican los minutos, pulse ▲/▼ para ajustar los minutos y pulse MENU para confirmar.
- Siga el mismo procedimiento para fijar el día y el mes.

La nueva fecha y hora ya están ajustadas,

- para salir a la pantalla inicial pulse BOR o espere unos segundos, y el equipo volverá al estado de espera.

3.3 Selección de idioma

El idioma por defecto es el Español, para seleccionar otro diferente:

Acceda al MENU y mediante las teclas ▲/▼ seleccione la función SELECCIÓN IDIOMA y confirme con la tecla MENU.

- Use las teclas ▲/▼ para seleccionar el idioma que desee, cuando este aparezca en la pantalla pulse la tecla MENU para confirmar.
- Para volver a la pantalla inicial pulse BOR o espere unos segundos y el equipo volverá al estado de espera.

4. Funcionamiento

4.1 Regulación del volumen de timbre

Si lo desea puede regular el volumen del timbre en dos niveles diferentes alto y bajo. Para ellos mueva el conmutador situado en la parte posterior del aparato (25). El volumen más alto está indicado con el dibujo de una campana agrande, y el más bajo con una pequeña.

4.2 Hacer una llamada

Puede realizar una llamada de tres formas diferentes:

1. Descuelgue el microteléfono (1), escuche el tono de invitación a marcar y marque el número que desee.
2. En modo manos libres. Marque el número que desee y pulse la tecla MANOS LIBRES (17).
3. Desde la Agenda. Pulse la tecla AGENDA (10) y mediante las teclas ▲/▼ desplácese por los nombres. Cuando haya encontrado el nombre de la persona a la que quiere llamar:
   - Descuelgue el microteléfono, el número se marcará y podrá hablar desde él mismo, o
   - Pulse la tecla MANOS LIBRES (17) o RLL/MARCAR (18) si quiere iniciar una conversación en modo MANOS LIBRES.

El número se marcará automáticamente.

4.3 Responder a una llamada

Puede contestar a una llamada de dos formas diferentes: Descolgando el microteléfono o bien, activando el modo Manos Libres pulsando la tecla 17.

4.4 Finalizar una llamada

Si quiere finalizar su llamada cuelgue el microteléfono sobre la base o si estaba en modo Manos Libres pulse de nuevo la tecla MANOS LIBRES.

4.5 Manos Libres

Si quiere mantener una conversación sin necesidad de utilizar el microteléfono y que esa conversación pueda ser escuchada por todo aquel que se encuentre a su alrededor, utilice esta función.

- Pulse la tecla MANOS LIBRES para activar el modo Manos Libres. Ahora podrá marcar el número de la persona a la que quiera llamar y mantener una conversación sin tener que levantar el microteléfono. Pulse la misma tecla para finalizar la comunicación.
- Si en modo Manos Libres levantara el microteléfono, podrá continuar su conversación sin que nadie escuche al interlocutor. También podrá activar el Manos Libres

durante una conversación privada pulsando la tecla MANOS LIBRES y colgando el auricular. Fíjese en el icono de activación de Manos Libres en la pantalla
- Puede ajustar el nivel de volumen en el modo Manos Libres (Alto o Bajo) mediante el conmutador situado en la parte posterior del teléfono (26).

NOTA: El modo Manos Libres no permite que la comunicación sea dual, los interlocutores no deben hablar al mismo tiempo.
NOTA1: El "Manos Libres" solamente funciona si tiene instaladas las pilas.

4.6 Llamada directa

Esta función le permite configurar su teléfono de tal forma que levantando el microteléfono o pulsando cualquier tecla, excepto la tecla MENU, marque un número de teléfono que previamente haya programado. Si pulsó cualquier tecla para activarlo, la llamada se efectuará en modo MANOS LIBRES.
Para programarlo:
- Acceda al MENU y con las teclas ▲/▼ seleccione LLAMADA DIRECTA. Confirme con la tecla MENU.
- La pantalla muestra LLAM. DIRECTA NO, pulse las teclas ▲/▼ para seleccionar SI y confirme con la tecla MENU.
- NUMERO DIRECTO aparecerá en pantalla, introduzca ahora el número que desee mediante el teclado numérico y confirme con la tecla MENU.

Para desactivar la llamada directa sólo tendrá que acceder al menú y seleccionar LLAM. DIRECTA NO.
Para finalizar la llamada pulse la tecla MANOS LIBRES o cuelgue el microteléfono.

4.7 Memorias directas (M1;M2)

Este modelo le permite almacenar 2 números de teléfono de marcación rápida. Le aconsejamos que grabe los de uso más frecuente.
Grabar un número de teléfono
- En colgado, marque el número que desea almacenar y pulse la tecla MENU. Aparecerá ALMACENAR en la pantalla.
- Pulse la tecla M1 o M2 según desee guardarlo en la memoria directa 1 o en la memoria directa 2.

Marcar desde la memoria
- Descuelgue el microteléfono o pulse la tecla MANOS LIBRES para tomar línea.
- Pulse la tecla de memoria (M1, M2).El teléfono se marcará automáticamente.

4.8 Memorias indirectas

Este teléfono dispone de 12 memorias indirectas donde podrá grabar 12 números de teléfono. El procedimiento es el siguiente:

Grabar un número de teléfono
- En colgado, marque el número que desea almacenar y pulse la tecla MENU.
- Pulse una tecla de 0-9, ✻, # para almacenarlo en dicha posición de memoria.

Marcar desde la memoria
- Descuelgue el microteléfono o pulse la tecla MANOS LIBRES para tomar línea.
- Pulse la tecla MEM y a continuación la tecla de 0-9, ✻, # donde tiene almacenado el número que desea que se marque automáticamente.

También puede primero pulsar la memoria y después descolgar el microteléfono o pulsar la tecla Manos Libres.

4.9 Rellamada al último número marcado

Si quiere volver a llamar al último número marcado levante el microteléfono o pulse MANOS LIBRES, y presione la tecla RLL/MARCAR (18).

4.10 Lista de los últimos números marcados

Pulse la tecla SAL (6) y accederá a la lista de los últimos 16 números que se han marcado. Aparecerá el número marcado, la duración de la llamada, la posición en la lista y OUT, que le indica que ha sido una llamada saliente.
Puede rellamar a uno de estos números o borrarlo.
Para ello pulse la tecla SAL repetidamente hasta que visualice en la pantalla el número que desee una vez esté en pantalla, descuelgue el auricular o pulse la tecla MANOS LIBRES para llamar o pulse dos veces BOR para borrarlo.

5. Tecla Mute

Pulse esta tecla ♫ (22) si desea no ser escuchado por la persona con la que mantiene la conversación. Vuélvala a pulsar para poder ser escuchado de nuevo.
NOTA: Durante el tiempo de mute el interlocutor en espera escuchará una melodía.

6. Tecla R

Esta tecla le permite tener acceso a los servicios que ofrece su compañía telefónica o centralita, tales como: "desvío de llamadas", "llamada en espera", "servicio contestador", etc. Para ello debe pulsar la tecla R (19), y el código correspondiente.

Le adjuntamos una hoja acerca de los servicios suplementarios de diferentes compañías telefónicas.

7. Pausa

Durante la marcación de dígitos puede introducir una pausa de 3 segundos pulsando la tecla PAUSA (20). Aparecerá "P" en la pantalla indicándole en qué posición ha sido insertada. Esta función puede serle útil para efectuar llamadas al extranjero, insertando la pausa después del código de reconocimiento del país.

8. Funcionamiento del identificador de llamadas

8.1 Servicio de identificador de llamadas

Puede ver quién le llama antes de contestar la llamada o quién le ha llamado en su ausencia. Cuando el servicio de identificador de abonado llamante es implementado a su línea (debe solicitar el servicio a su compañía telefónica, Ej. Telefónica, Uni2, etc), el número de la persona que llama aparecerá en la pantalla. Este teléfono dispone de 160 registros de entrada. Si el número del que llama ya está almacenado en la agenda de su teléfono, el nombre también se muestra en la pantalla.

8.2 Indicador de llamadas

Cuando haya recibido alguna llamada y no la haya respondido, en la pantalla se visualizará:

- -XXX-
  TOTAL Donde XXX es el número total de llamadas que ha recibido hasta el momento.
- -XXX-
  NUEVAS Donde XXX es el número de llamadas nuevas no contestadas recibidas.

NOTA: En el listado de llamadas totales (TOTAL), en caso de recibir más de una llamada de un mismo número, en lugar de incrementarse la lista, aparece REP al lado del número de registro de la llamada (XX_{REP}).

8.3 Revisar y marcar los registros de llamadas recibidas

Pulse la tecla ▼, la pantalla le mostrará la última llamada recibida, en la parte superior, de izquierda a derecha de la pantalla aparecerá: el número de llamadas recibidas, REP (si han llamado varias veces), la hora y fecha de esa llamada. Para revisar el resto de las llamadas pulse ▲/▼.

- Si desea marcar un número de las llamadas recibidas, selecciónelo mediante las teclas ▲/▼ y levante el microteléfono o pulse la tecla RLL/MARCAR. Se activará el Manos Libres y el número se marcará automáticamente. Si desea continuar su conversación sin manos libres levante el microteléfono.

8.4 Borrar un registro de llamada

-Mediante las teclas ▲/▼ seleccione el número que desea borrar y pulse la tecla BOR.
-En la pantalla se visualizará BORRAR?, confirme pulsando la tecla BOR

8.5 Borrar todos los registros de llamada

- Mediante las teclas ▲/▼ seleccione un número cualquiera y mantenga pulsada la tecla BOR hasta que en la pantalla aparezca BORRAR TODO?.
- Pulse BOR para confirmar. Su lista de llamadas quedará vacía.

8.6 Indicador de mensajes recibidos en el buzón de voz de su compañía telefónica

Si tuviera contratado y activado el buzón de voz de su compañía telefónica cuando alguien le llame y deje un mensaje en su buzón de voz, el icono ✉ parpadeará en la pantalla. Después de haber borrado todos los mensajes de su buzón de voz, su compañía telefónica le enviará una señal sin ningún número asociado y el icono ✉ desaparecerá.
Este aviso dependerá de su compañía telefónica.

9. Agenda

9.1 Grabar un número en la agenda

Este teléfono dispone de una agenda con capacidad para 99 registros de 16 caracteres por nombre y 16 dígitos por número. Para grabar números en la agenda siga los siguientes pasos:

- Pulse la tecla MENU y seleccione AGENDA con la teclas ▲/▼. Confirme con la tecla MENU.
- En la pantalla aparece INTRO. NUMERO, introduzca el número que desee almacenar y pulse MENU para guardarlo.
- Aparecerá el número introducido en la parte superior de la pantalla y en la inferior una línea para introducir el nombre que desee con la ayuda del teclado y la tabla adjunta.

Tecla	x1	x2	x3	x4	x5
1	1				
2	A	B	C	2	
3	D	E	F	3	
4	G	H	I	4	
5	J	K	L	5	
6	M	N	O	6	
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	
9	W	X	Y	Z	9
*	*				
0	[]	0	.	-	
#	#				

- Pulse MENU para almacenar el registro.
- El número ha sido memorizado y la pantalla muestra INTRO. NUMERO de nuevo, si desea introducir otro número siga los mismo pasos. Si de lo contrario ha terminado, pulse la tecla BOR o espere unos segundos a que el equipo vuelva al estado inicial.

9.2 Añadir un número de la lista del identificador a la agenda

- Seleccione el número que desee mediante las teclas ▲/▼
- Pulse MENU y a continuación AGENDA.

- En la pantalla aparece el número para que usted lo pueda modificar, confirme el número de teléfono pulsando la tecla MENU.
- Introduzca el nombre correspondiente al número de teléfono.
- Para guardar los cambios pulse MENU.

Para salir pulse BOR o espere a que el equipo vuelva al estado de reposo.

9.3 Modificar un registro de la agenda

Si desea modificar un registro almacenado en la agenda siga los siguientes pasos:

- Con el teléfono colgado pulse la tecla MENU.
- Con la tecla ▲ seleccione MODIFICAR AGENDA y seleccione pulsando MENU.
- Introduzca la letra por la que empieza el registro que desea modificar y pulse la tecla MENU.
- Primero podrá modificar el número de teléfono, pulse BOR si desea borrar algún número o pulse las teclas ▲/▼ para desplazarse por los números. Introduzca el número correcto, una vez corregido confirme pulsando MENU.
- Le da la opción ahora de modificar el nombre, si lo desea, pulse las teclas ▲/▼, pulse BOR si desea borrar algún número, modifíquelo y confirme con la tecla MENU.

Si desea seguir modificando los registros siga el procedimiento anterior, si desea salir del menú pulse BOR o espere unos segundos.

9.4 Buscar/Marcar un número grabado en la agenda

- Con el teléfono colgado pulse la tecla AGENDA (10) para acceder a ella.
- La pantalla muestra INTRODUZCA LETRA, introduzca la letra por la que empieza el nombre que desea buscar. Aparecerá el primer nombre que comience por dicha letra.
- Localice el numero que desea mediante las teclas ▲/▼.
- Cuando lo visualice en pantalla descuelgue el teléfono, se marcará automáticamente o pulse la tecla MANOS LIBRES para efectuar la llamada en modo manos libres.

9.5 Borrar un número de la agenda

- Con el teléfono colgado pulse la tecla AGENDA para acceder a ella.
- La pantalla muestra INTRODUZCA LETRA, pulse la tecla de la letra por la que empieza el nombre que desea borrar.

- Seleccione el número que desea mediante las teclas ▲/▼.
- Pulse la tecla BOR, la pantalla mostrará BORRAR?, pulse BOR para confirmar o pulse MENU para salir al menú principal sin borrar.

10. Reemplazar las pilas

Cuando la capacidad de carga sea escasa y quede poco tiempo para agotarse, el icono de una pila tachada aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla. Esto le indica que debe reemplazar las pilas. Antes de hacerlo, revise los registros de llamadas ya que el teléfono perderá la capacidad de almacenar dichos registros cuando cambie las pilas.
NOTA: Este aparato no guarda las listas de llamadas recibidas, rellamada o las memorias, si no dispone de alimentación externa, pilas.

RECICLAJE AMBIENTAL

No tire nunca el teléfono con los desechos domésticos. Pida información a su Ayuntamiento sobre las posibilidades de una correcta eliminación que no arruine el medio ambiente. La caja de cartón, el plástico contenido en el embalaje y las piezas que forman el teléfono se pueden reciclar de acuerdo con las normas vigentes en España en materia de reciclaje.
Respete siempre las normas vigentes en la materia. Los transgresores están sujetos a las sanciones y a las medidas que establece la ley.

El símbolo del contenedor con la cruz, que se encuentra en el aparato, significa que cuando el equipo haya llegado al final de su vida útil, deberá ser llevado a los centros de recogida previstos, y que su tratamiento debe estar separado del de los residuos urbanos.

11. Especificaciones técnicas

Este equipo ha sido diseñado para funcionar con la Red telefónica publica con conmutación de telefónica de España S.A.U., y podría tener problemas de funcionamiento si se conectara a otras redes.
Agenda con capacidad para 99 registros de 16 caracteres por nombre y 16 dígitos por número.
Número de memorias: 2 directas, 12 indirectas

Telecom Y Novatecno S.A.

Declaración de Conformidad

CE

DECLARANTE
Nombre: TELECOM Y NOVATECNO S.A.
Domicilio: Parque Tecnológico Álava. C/ Leonardo da Vinci, 14.(01510) Miñano (Álava)
Teléfono: (+34) 945 297 029
Fax: (+34) 945 297 028
CIF:A-01042878

EQUIPO
Clase de equipo: Teléfono especial con teclas grandes y luz de llamada.
Fabricante: Telecom y Novatecno S.A.
País Fabricación: China
Marca: SPC Telecom
Modelo: HCD9(105B)
Denominación comercial: 3248

NORMAS APLICADAS
TBR10; ICTR 37;
Radio:
EN 301 406 (Norma armonizada)
EMC:
EN 301 489-1-6 (Norma armonizada)
Seguridad eléctrica:
EN 60950:2000 (Norma armonizada)

INTERFACES
Destinado para conectarse a la red RTPC de Telefónica de España (ITE-CA_001)

FUNCIONALIDADES
Identificación del número de abonado llamante, Agenda 99 registros, ajuste de volumen de timbre, Manos libres, marcación DTMF, rellamada.

DIRECTIVAS APLICADAS
EMC: Directiva 89/336/CE
Seguridad eléctrica: Directiva 73/23/CE
Telecomunicaciones: Directiva 99/05/CE

En Miñano, a 20 de Junio del 2005

D. José María Acha-Orbea
Director General

Esta declaración de conformidad está de acuerdo con la Directiva Europea 1999/05/CE

QUE HACER ANTE CUALQUIER DUDA

• AL DESCOLGAR EL AURICULAR NO SE OYE NADA

- Compruebe las conexiones del cable rizado del microteléfono.
- Verifique las conexiones de la línea telefónica del aparato: conector de cable de línea y toma telefónica .
- Revise la instalación y conecte el terminal directamente a su línea telefónica.

Si el problema persiste avise a su compañía telefónica.

• EL TELEFONO NO MARCA EL NUMERO

- Compruebe que con cada dígito se escucha en el auricular un tono de pulsación de tecla. En este caso su línea no admite la marcación por Tonos.

• SE ESCUCHA MUY BAJO EL TIMBRE

- Regule el volumen de timbre.

• EN MANOS LIBRES HAY ENTRE-CORTES DE COMUNICACION

- No deben hablar los dos interlocutores al mismo tiempo.

• EL TELÉFONO ESTÁ COLGADO PERO EL INDICADOR DE "EN USO" PERMANECE ENCENDIDO

- Descuelgue y cuelgue el microteléfono o pulse MANOS LIBRES, ha activado la marcación automática, tecla RLL/MARCAR, o el modo manos libres.

• LA PANTALLA MUESTRA SÍMBOLOS EXTRAÑOS Y EL TELÉFONO NO RESPONDE

- Es posible que debido a picos de tensión e interferencias si esto ocurre, desconecte el teléfono de la línea, desconecte las pilas y vuelva a conectarlos.